



Åtgärder vid olyckor under transporter av gasol i bulkform



Förord

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Medlemmar i organisationen är nätbolag, gashandelsbolag, installationsföretag, konsultföretag, tillverkare och leverantörer av gasutrustningar med flera.

En central del av Energigas Sveriges verksamhet är att verka för en säker användning av energigas. Detta görs framför allt genom att utarbeta normer och anvisningar för de olika energigaserna.

Dessa anvisningar från Energigas Sverige innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid gasoltransporter med järnvägsvagn eller tankbil. Den innehåller också bl a produktkännedom om gasol och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som gasoltransportfordon är utrustade med.

Anvisningen bör läsas av all personal som är berörda av gasoltransporter, såsom leverantörer och transportörer, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.

Anvisningarna har utarbetats i en arbetsgrupp under Energigas Sveriges Teknikgrupp Gasol av:

Martin Bergström, Flogas Sverige AB, ordförande
Ben Bock, Energigas Sverige
Harry Ekman, Kosan Gas Sverige AB
Ola Svensson, Primagaz Gasol Sverige AB

Första utgåvan av anvisningarna publicerades 2010.

Stockholm 2021-06-10

Ben Bock, chef Säkerhet och teknik, Energigas Sverige

Innehåll

1	Tillämpningsområde
2	Förkortningar och definitioner
3	Produktkännedom gasol
4	Säkerhetsanordningar på järnvägsvagn
5	Säkerhetsanordningar på tankbil
6	Åtgärder vid olyckstillbud med järnvägsvagn
7	Åtgärder vid olyckstillbud med tankbil
8	Ansvarsförhållande och information på olycksplatsen

1 Tillämpningsområde

Dessa anvisningar från Energigas Sverige innehåller åtgärdsplaner för olika nödsituationer vid bulktransporter av gasol /LPG med tankbil och järnvägsvagn.

Åtgärdsplanerna är inte utformade för transporter av gasolflaskor på väg.

Anvisningen utgör ett underlag och beslutsstöd för räddningsledaren, räddningstjänst, MSB:s Keminheter och övriga på platsen. Anvisningen kompletterar MSB:s RIB (Resurs- och integrerat beslutsstöd).

Denna anvisning omfattar inte åtgärder vid nödsituationer under lastning och lossning av gasol.

2 Förkortningar och definitioner

Här definieras termer och förkortningar som delvis används i denna anvisning.

ADR-S	Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.
Butan	Ett kolväte med formeln C_4H_{10} . Ingår i gasol
Brännbarhetsområde	Brännbarhetsområdet anger ett intervall inom vilket en koncentration av en gas i luft kan antändas (vanligtvis räknat i volymprocent). Intervallet ligger mellan en undre och en övre explosionsgräns (LEL och UEL). Vid koncentrationer utanför brännbarhetsområdet (det vill säga under LEL och över UEL) kan gasen inte antändas.
Droppfri koppling	Koppling där läckage minimeras vid uppkoppling och nedkoppling.
Energigas Sverige	Branschföreningen i Sverige för energigas.
Kalkyltryck	Fiktivt tryck, vilket ska vara minst lika högt som provtrycket, som i mer eller mindre grad kan överstiga arbetstrycket beroende på farlighetsgraden hos det transporterade ämnet. Kalkyltrycket används enbart vid bestämning av väggfjockleken i tankskalet, varvid utvändiga och invändiga förstärkningsanordningar lämnas utan avseende.
Kemenhet	Övergripande förmåga för enheterna är att de ska stödja lokal räddningstjänst vid en räddningsinsats med farliga ämnen i anpassad skyddsnivå beroende på ämne och koncentration. I enheterna finns avancerad utrustning och specialutbildad personal, enheterna kan bl.a. pumpa och samla upp kemikalier, impaktera giftiga kondenserade gaser, täta läckage samt indikera gaser och vätskor. För geografisk placering av kemenheter, se figur 2.1.
LPG	Liquified Petroleum Gas. Den engelska beteckningen för gasol.
MSB	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tidigare Räddningsverket och Sprängämnesinspektionen.
MSB RIB	Resurs och integrerat beslutsstöd Informationskälla för alla från brandmän, poliser, transportörer, sjukvårdspersonal och kustbevakare till tjänstemän i kommunen. www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/rib-pa-webben/
Propan	Ett kolväte med formeln C_3H_8 . Ingår i gasol.
RIB	Resurs- och integrerat beslutsstöd. RIB är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, det vill säga alla från brandmän, poliser, transportörer, sjukvårdspersonal och kustbevakare till tjänstemän i kommunen.
RID-S	Föreskrifterna i RID-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på järnväg.
Räddningsledare / Insatsledare	Leder räddningsinsatsen.
Semitrailer	Fordonsekipage med en dragbil och en lång tanktrailer.
Termisk tändpunkt	Den temperatur då gasen blandad med luft självantänds vid en standardiserad testmetod.

Kemenheter

Luleå

Kramfors

Köping

Stenungsund

Skövde

Perstorp



Figur 2.1 Kemenheternas geografiska placering.

3 Produktkännedom - gasol

Gasol är det svenska handelsnamnet på propan, butan eller en blandning av dessa. På den svenska marknaden finns olika gasolprodukter. Propan 95 som innehåller minst 95 % propan är den vanligaste gasolprodukten. Det finns även blandningar av propan och butan. En begränsad andel av transporterna utförs med blandningar av propan och butan eller med ren butan som inte är luktsatt.

Den engelska beteckningen för gasol är LPG (Liquefied Petroleum Gas) och förekommer ofta på utrustning.

Gasol lagras och transporteras i bulkform som vätska vanligen i trycktankar under ett visst övertryck. Trycket i tankar med propan varierar mellan 1–10 bar beroende på gasolvätskans temperatur (ca 5–10 bar sommartid och ca 1–4 bar vintertid).

Gasol är i gasform ungefär dubbelt så tung som luft. Vid läckage kan därför gasen söka sig till lågt liggande utrymmen, exempelvis diken, dagvatten- eller avloppssystem.

Läckage av gasol i vätskefas medför att fukten i luften fryser och bildar ett vitt moln. Gasen i sig är osynlig men det synliga molnet ger en indikation på storlek och riktning på gasutsläppet samt brännbarhetsområdet.




3.1 Följande produktegenskaper är viktiga att känna till:


- Gasol är en giftfri, färg- och luktlös gas. Före leverans till kund tillsätts luktmedel för att varna vid läckage.

OBS! Vissa transporter förekommer med luktfri gasol till bl a fyllare av aerosolbehållare. Fordonen som utför dessa transporter är skyltade precis som transporter med luktsatt gasol!


- När gasolgas komprimeras och kondenserar till vätska förändras volymen från ca 250 liter gas till ca 1 liter vätska.
- Gasolvätskans volym ökar vid stigande temperatur. För att få utrymme för gasolvätskans volymökning får gasoltankarna endast fyllas till 82–90 %.

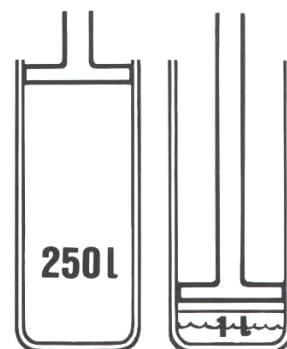


Gasol är extremt brandfarlig och kan bilda brännbara blandningar i luft. I slutna utrymmen kan även explosiva blandningar bildas. Brännbarhetsområde och termisk antändningstemperatur framgår av Figur 3.1 respektive 3.2.

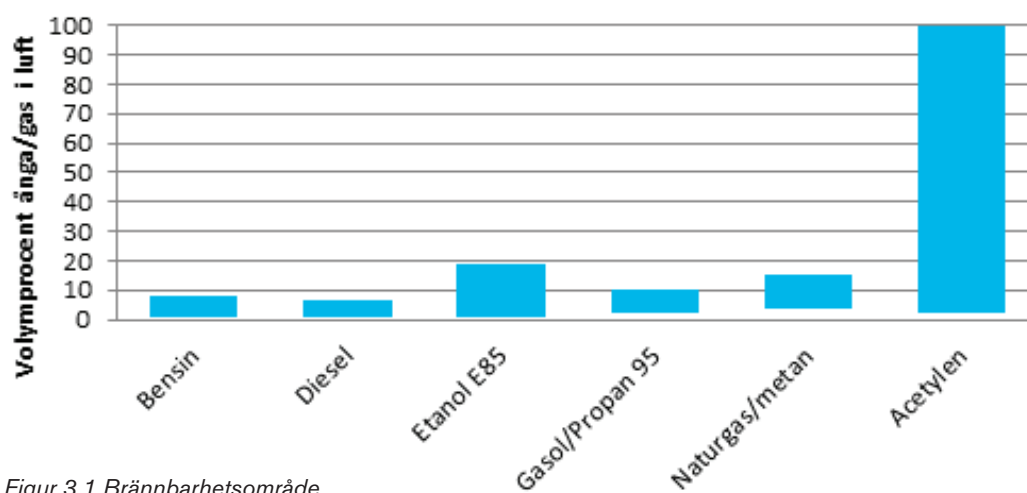

Figur 3.1 Brännbarhetsområde

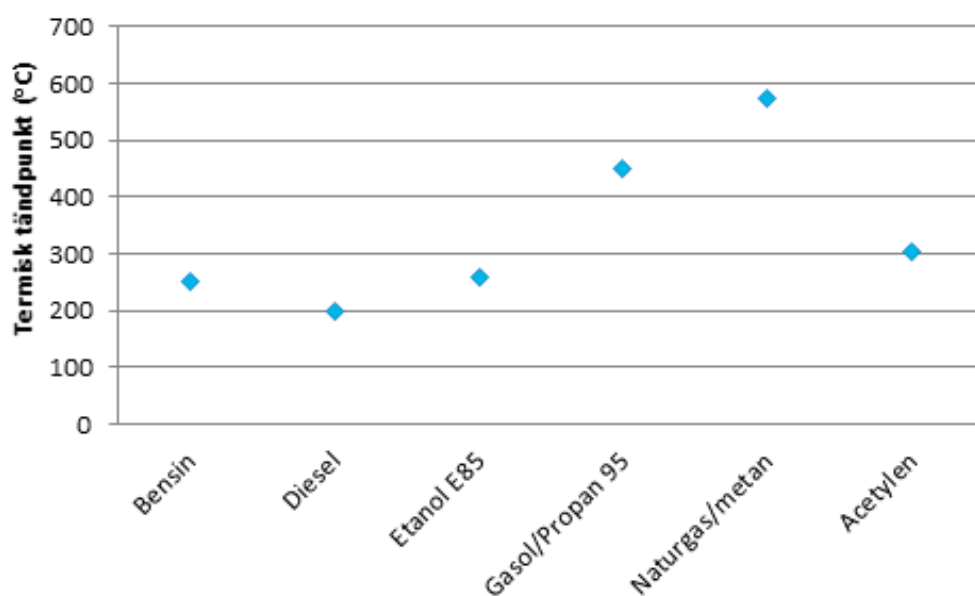

Figur 3.2. Termisk tändtemperatur

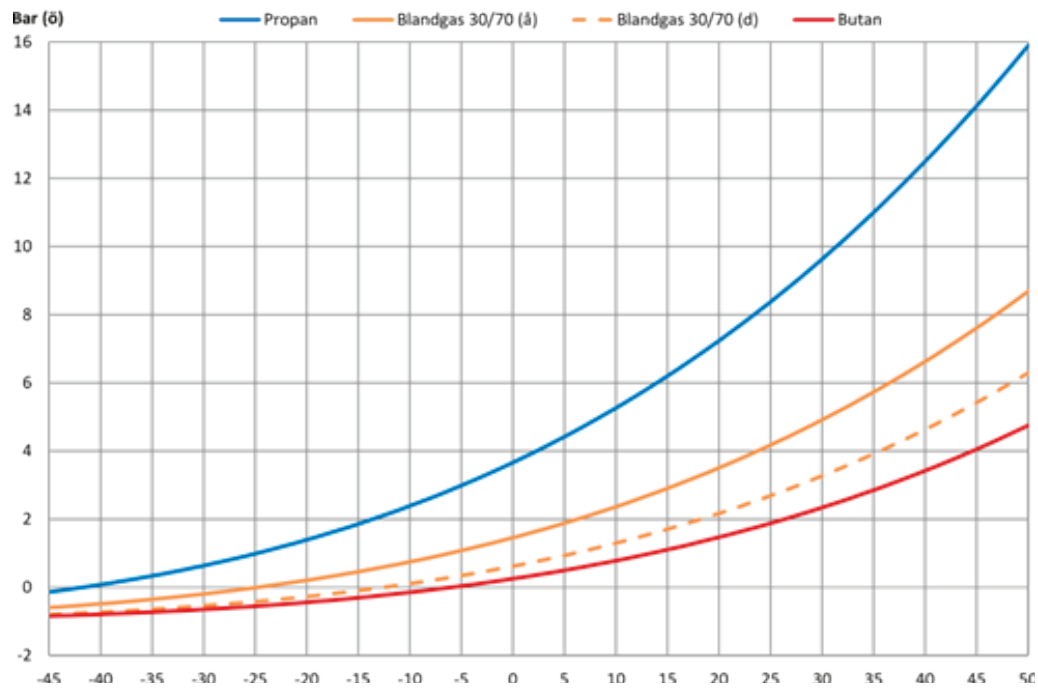

Figur 3.3. Ångtrycksdiagram

3.2 Gasoltransporter

Bulktransport av gasol sker vanligen i tankbilar eller i järnvägsvagnar. Tankbilar finns som bil och släp eller som semitrailers. De lastar 8–33 ton (16–63 m³). Järnvägsvagnar lastar 45–56 ton (88–120 m³).




Figur 3.4. Bil och släp samt järnvägsvagnar

4 Säkerhetsanordningar på järnvägsvagn

Järnvägsvagnar för gasoltransporter är utrustade med säkerhetsanordningar, enligt en internationell överenskommelse som benämns (RID). Gasoltransporter på järnväg i Sverige sker uteslutande med vagnar inhyrda från Europa. Järnvägsvagnarna förekommer i olika utföranden.

4.1 Yttre ventiler och kopplingar

Järnvägsvagnar ska enligt RID ha tre barriärer. De utgörs av bottenventil, yttre ventil och

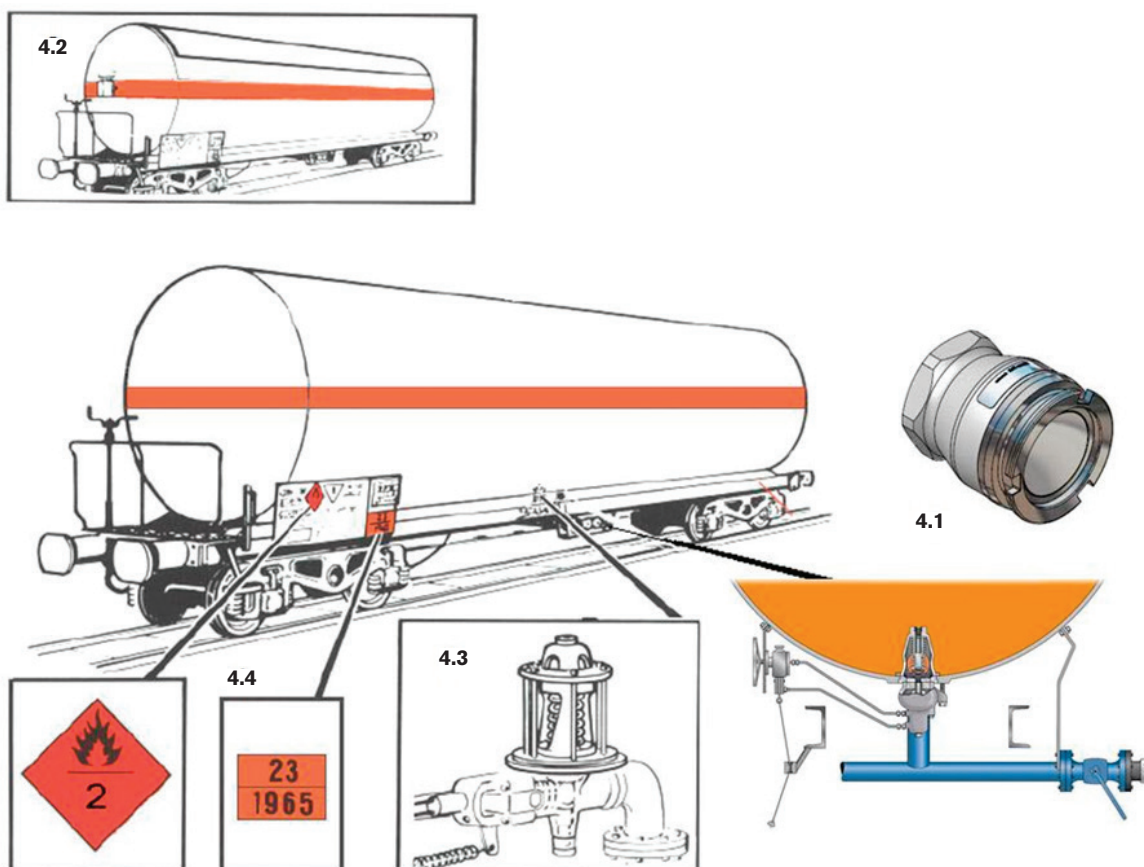

Figur 4.1 Säkerhetsanordningar på järnvägsvagn

droppfri koppling med skyddslock. Som koppling används droppfri typ med fjäderbelastad avstängningsfunktion.

4.2 Soltak

Järnvägsvagnar har inga säkerhetsventiler. Det finns soltak på de flesta vagnar för att medge ett något lägre kalkyltryck.

4.3 Bottenventil

En gasoltankvagn innehåller gasol både i vätske- och gasform. För att kunna lasta och lossa tankvagnen är den utrustad med bottenventiler och röranslutningar för både vätskan och gasen. Bottenventilerna öppnas invändigt via ett hydrauliskt eller mekaniskt system. Ventilerna är stängda och förreglade under transport.

4.4 Märkning


Järnvägsvagnar är märkta med orangefärgade skyltar samt med en orangefärgad rand runt tanken. På den orangefärgade skylten anger 23 att det är brandfarlig gas och 1965 anger att det är blandning av propan och butan. Det finns även en röd etikett med flamma och siffran 2, den anger brandfarlig gas. Järnvägsvagnar har även en röd upp och nervänd triangel med utropstecken i. Det betyder att vagnen ska rangeras försiktigt.



Figur 4.2 Märkning av järnvägsvagn

5 Säkerhetsanordningar på tankbil

Tankbilar för gasoltransporter är konstruerade och utrustade med säkerhetsanordningar, enligt en internationell överenskommelse som benämns (ADR). Följande beskrivning av säkerhetsanordningarna är allmän på grund av att det förekommer olika utföranden.

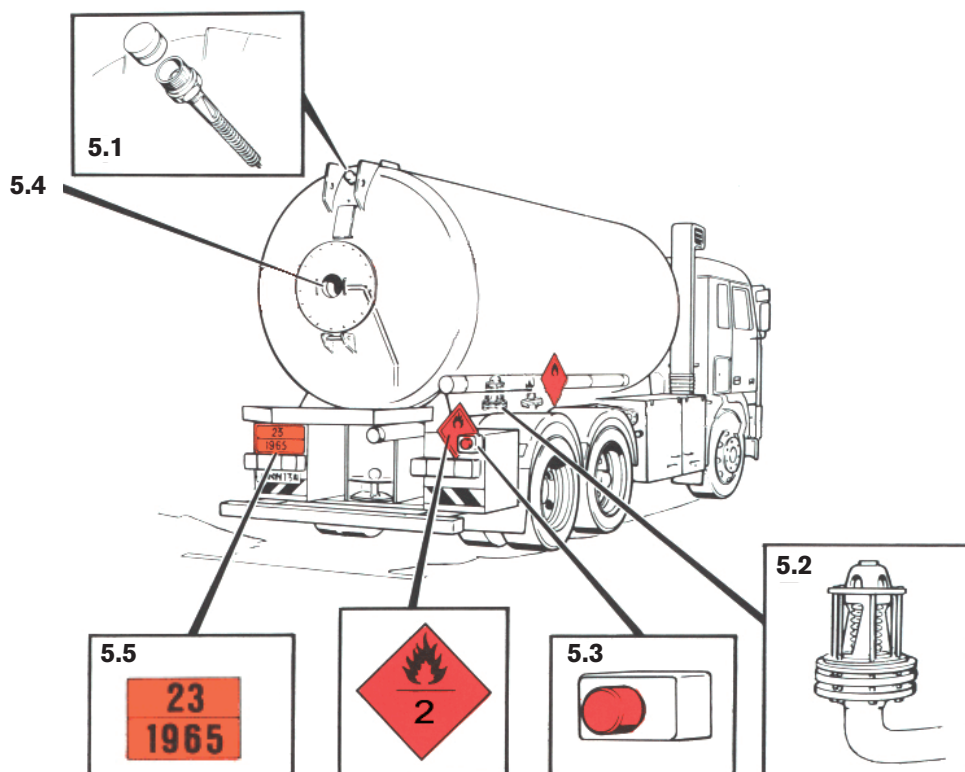

Figur 5.1 Säkerhetsanordningar på tankbil

5.1 Säkerhetsventil

Säkerhetsventilen är placerad på övre delen av tankens främre eller bakre gavel. Den har till uppgift att förhindra att trycket blir för högt i tanken. Om fordonsekipaget består av dragfordon och släpfordon är båda tankarna utrustade med var sin säkerhetsventil.

5.2 Bottenventil

Gasoltanken innehåller gasol i både vätske- och gasform. För att kunna lasta och lossa gasolen är tankbilen utrustad med röranslutningar för både vätskan och gasen. Röranslutningarna, som är placerade i ett skåp, ofta under gasoltanken, är försedda med yttre avstängningsventiler. Förutom de yttre ventilererna har gasoltanken infällda ventiler, snabbavstängningsventil med rörbrottsfunktion. Snabbavstängningsventilen kan styras med fjärrkontroll och är stängd under transport medan rörbrottsventilen stängs om gasflödet blir för stort.

5.3 Nödavstängning

Gasoltankbilarna är utrustade med en nödavstängningsfunktion som regleras via tankbilens tryckluftssystem. Denna funktion stoppar motorn samt stänger snabbavstängningsventilerna om de är öppna vid t ex lastning eller lossning. Nödavstängningen aktiveras genom att man trycker in någon av brytarna som är placerade runt om på fordonet. Även nödavstängning via sändare förekommer.

5.4 Nivåmätare

Nivån i tankbilarnas tankar mäts med vridmätare, flottörmätare eller lastceller.


5.5 Märkning

Tankbilar är märkta med orangefärgade skyltar. På den orangefärgade skylten anger 23 att det är brandfarlig gas och 1965 anger att det är blandning av propan och butan. Det finns även en röd etikett med flamma och siffran 2, den anger brandfarlig gas.

6 Åtgärder vid olyckstillbud med järnvägsvagn

Skadeområdet är indelat i tre zoner: kall, varm och het zon. Zonerna medför olika krav på personligt skydd – alltså på hur de som arbetar i respektive zon ska skydda sig. Tabellen visar vilket skydd som krävs i de tre zonerna.

Zon	Krav på skyddsutrustning
Kall zon	Inga krav
Varm zon	Skyddsutrustning
Het zon	Särskild skyddsutrustning

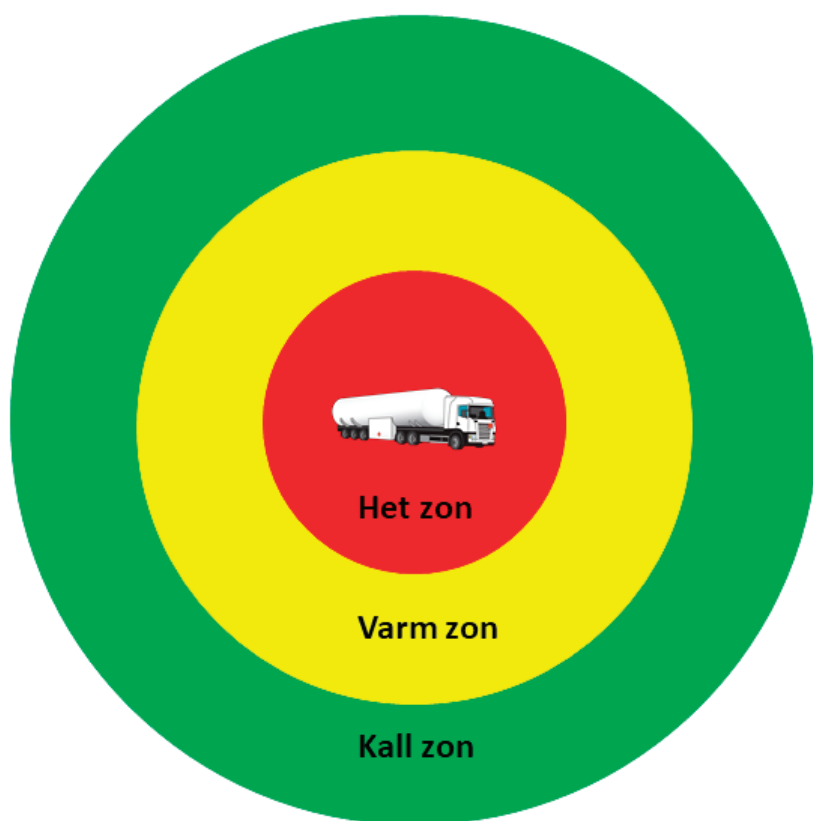

Figur 6.1 Skadeområde illustrerat.

6.1 Järnvägsvagn har spårat ur men bedöms vara tät.

Larma



- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.
- Be även Sos Alarm, telefon 112 att larma närmaste kemenhet som kan bistå med kontakter, kunskap och utrustning för att hantera situationen.
- Kontakta personal från järnvägsoperatören/gasoldistributören.

Riskbedömning och zonindelning

- Kontrollera om vagnen är skadad eller läcker.
- Spärra av ett område med en radie på minst 100 m runt om järnvägsvagnen.
- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade området.
- Om det är möjligt ska andra vagnar med farligt gods flyttas från riskområdet.

Bärgning

- Låt järnvägsoperatören bedöma om vagnen kan lyftas upp på spåren igen utan att speciella åtgärder behöver vidtas med spåren. Be räddningstjänsten kontakta närmaste kemenhet alternativt vagnsleverantören om hur vagnen kan lyftas.
- Om vagnen är i sådant skick att den kan lyftas, ska detta ske med största försiktighet. Bryt sedan avspärrningarna och för vagnen till lämplig plats och besluta i samråd med gasol-distributörens personal om ytterligare åtgärder.
- Om vagnen är tät men ej i skick att lyftas ska järnvägsoperatören bedöma om skadorna på vagnen klarar en bärgning.
- Vid tömning av vagnen ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledaren och gasolleverantör alternativt närmaste kemenhet.
- Bärgning och borttransport av den skadade vagnen ska ske i samråd med järnvägsoperatören/gasoldistributören alternativt närmaste kemenhet.

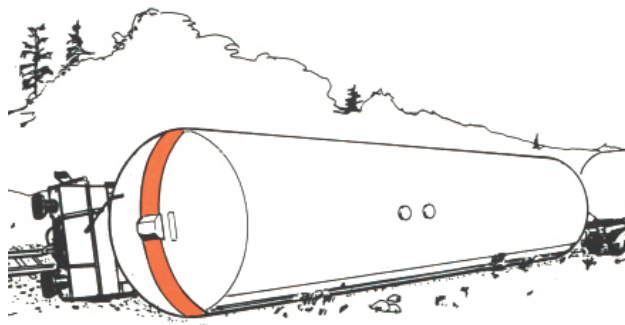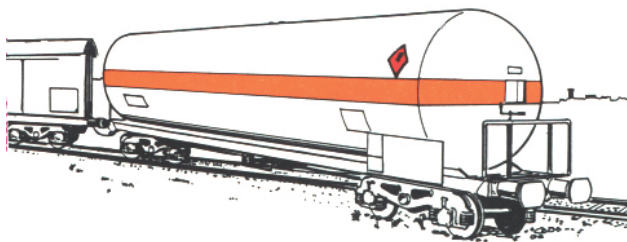

6.2 Järnvägsvagn har sparat ur och läcker.

Larma

- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.
- Be även Sos Alarm, telefon 112 att larma närmaste kemenhet som kan bistå med kontakter, kunskap och utrustning för att hantera situationen. Ange om möjligt säker färdväg fram till olycksplatsen.
- Kontakta personal från järnvägsoperatören/gasoldestributören.

Riskbedömning och zonindelning


- Spärra av ett område med en radie på minst 300 m runt om järnvägsvagnen. Avståndet ska vid behov justeras efter samråd mellan räddningsledaren och närmaste kemenhet.
- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade området.
- Om det är möjligt ska andra vagnar med farligt gods flyttas från riskområdet.
- Avlägsna all personal som inte behöver befinna sig i riskområdet.

Läckage av gasol

- Begjut den utströmmande gasolen med en spridd vattenstråle för att späda ut och minska riskområdet.
- Observera att gasen driver med vinden i vindriktningen och att det föreligger risk för antändning.
- Bedöm spridningsområde, gaskoncentrationer och justera om behövt avspärningar.

Tömning och bärgning

- När läckaget har upphört eller stoppats. Om tömning av vagnen är nödvändigt ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledaren och gasolleverantör alternativt närmaste kemenhet.
- Bärgning och borttransport av den skadade vagnen ska ske i samråd med järnvägsoperatören/gasoldestributören alternativt närmaste kemenhet.

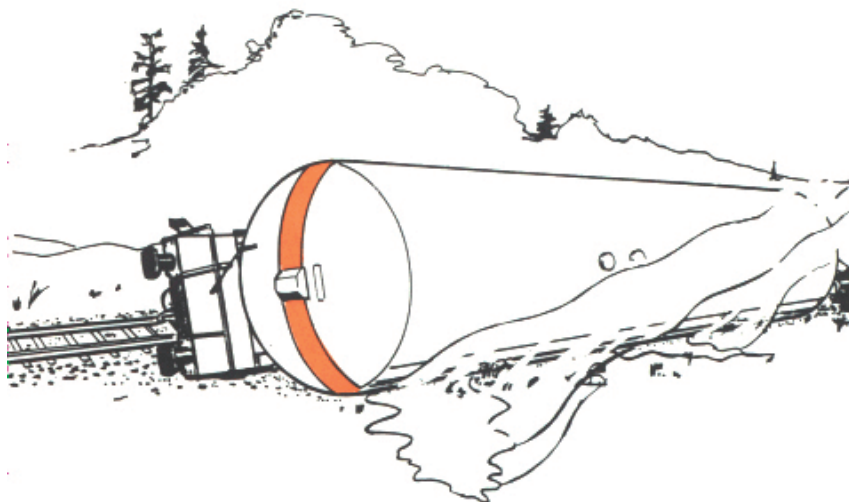

6.3 Järnvägsvagn läcker och brinner.

Larma

- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.
- Be även Sos Alarm, telefon 112 att larma närmaste kemenhet som kan bistå med kontakter, kunskap och utrustning för att hantera situationen. Ange om möjligt säker färdväg fram till olycksplatsen.
- Kontakta personal från järnvägsoperatören/gasoldistributören.

Riskbedömning och zonindelning

- Fastställ riskområdet (het och varm zon) i samråd mellan räddningsledaren och närmaste kemenhet. Utrym och spärra av även varm zon när het zon har utrymts.
- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade området.
- Om det är möjligt ska andra vagnar med farligt gods flyttas från riskområdet.
- Avlägsna all personal som inte behöver befinna sig i riskområdet.

Gasol som brinner


- Försök inte att släcka den brinnande vagnen i första skedet, utan kyl hela gasoltanken med vatten. Det är viktigt att kylning påbörjas så fort som möjligt.
- Observera att om den utläckande gasen släcks utan att utströmningen av gas stoppas, föreligger stor risk för återantändning.
- Om det är möjligt ska andra vagnar med farligt gods flyttas från riskområdet. Kan detta ej ske ska även dessa vagnar kylas med vatten.
- Låt gasolvagnen brinna samtidigt som den kylv till den är tömd eller slocknar.

Tömning och bärgning

- Vid tömning av vagnen ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledaren och gasolleverantör alternativt närmaste kemenhet.
- Bärgning och borttransport av den skadade vagnen ska ske i samråd med järnvägsoperatören/gasoldistributören alternativt närmaste kemenhet.

OBSERVERA!

När en gasolvagn brinner eller är utsatt för brand kan värmen i kombination med tryckstegring leda till en mycket kraftig explosion en så kallad B.L.E.V.E (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Det är därför viktigt vid dessa situationer att personer som inte absolut behöver uppehålla sig inom riskområdet evakueras. Om tankvagnen måste överges på grund av explosionsrisk ska all personal evakueras till säker plats. Risken för "BLEVE" är störst när lågorna upphettar den övre delen av tankvagnens behållare och om dessa ytor ej kan kylas effektivt med vattenbegjutning.

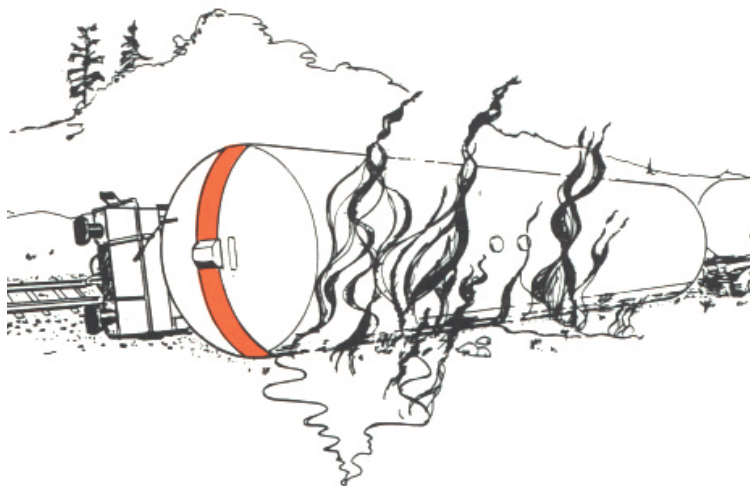

7 Åtgärder vid olyckstillbud med tankbil

7.1 Tankbil har kört av vägen, krockat eller vält och bedöms vara tät

Larma



- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.
- Be även Sos Alarm, telefon 112 att larma närmaste kemenhet som kan bistå med kontakter, kunskap och utrustning för att hantera situationen.
- Kontakta personal från transportör/gasolleverantör.

Riskbedömning och zonindelning

- Spärra av ett område med en radie på cirka 100 m runt om tankbilen.
- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade området.
- Om det är möjligt ska andra fordon med farligt gods flyttas från riskområdet.
- Kontrollera om tankbilen är skadad eller läcker.

Bärgning

- Räddningsledaren i samråd med närmaste kemenhet avgör om tankbilen kan bärgas utan att speciella åtgärder behöver vidtagas.
- Samråd gärna med chauffören som har utbildats för händelser av denna typ.
- Om tankbilen är i sådant skick att den kan bärgas ska detta ske med största försiktighet. Bryt sedan avspärrningarna och för tankbilen till lämplig plats samt besluta i samråd med transportörens/gasoldistributörens personal om ytterligare åtgärder.
- Om tankbilen är tät men inte i skick att lyftas eller bogseras ska transportörens personal kontaktas. Låt sedan transportören/gasoldistributören alternativt närmaste kemenhet bedöma om skadorna på tankbilen klarar en bärgning.
- Om tömning är nödvändigt ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledaren, transportör/gasolleverantör alternativt närmaste kemenhet.
- Bärgning och borttransport av den tömda och skadade tankbilen ska ske med godkännande av transportören.

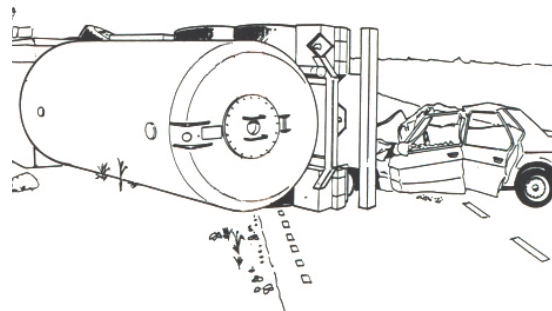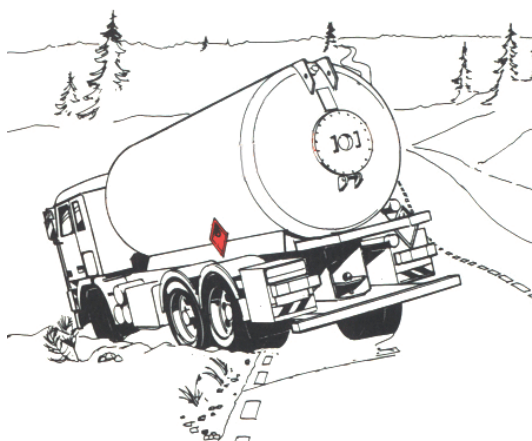

7.2 Tankbil har kört av vägen, krockat eller vält och läcker

Larma

- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.
- Be även Sos Alarm, telefon 112 att larma närmaste kemenhet som kan bistå med kontakter, kunskap och utrustning för att hantera situationen. Ange om möjligt säker färdväg fram till olycksplatsen.
- Kontakta personal från transportör/gasolleverantör.

Riskbedömning och zonindelning


- Spärra av ett område med en radie på cirka 300 m runt om tankbilen.
- Avståndet ska vid behov justeras efter samråd mellan räddningsledaren och närmaste kemenhet.
- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade området.
- Om det är möjligt ska andra fordon med farligt gods flyttas från riskområdet.
- Avlägsna all personal som inte behöver befinna sig i riskområdet.

Läckage av gasol

- Begjut den utströmmande gasolen med en spridd vattenstråle för att späda ut och minska riskområdet.
- Observera att gasen driver med vinden i vindriktningen och att det föreligger risk för antändning.
- Bedöm spridningsområde, gaskoncentrationer och justera avspärningarna om det behövs.

Bärgning

- Om tömning av tankbilen är nödvändig ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledaren, transportör/gasolleverantör alternativt närmaste kemenhet.
- Bärgning och borttransport av den tömda och skadade tankbilen ska ske med godkännande av transportören.

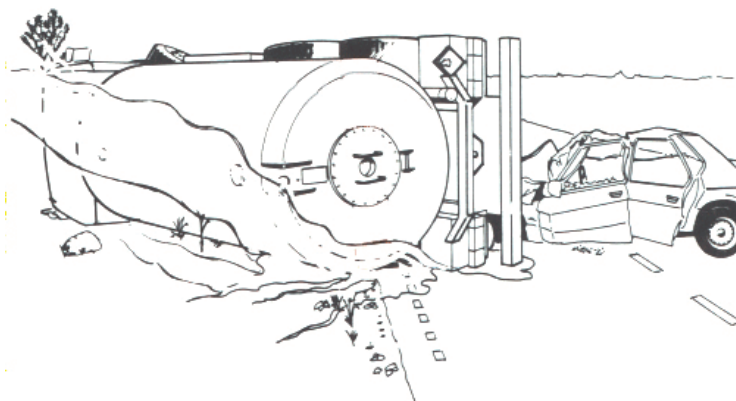

7.3 Tankbil har kört av vägen, krockat eller vält. Gasol läcker och brinner

Larma

- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.
- Be även Sos Alarm, telefon 112 att larma närmaste kemenhet som kan bistå med kontakter, kunskap och utrustning för att hantera situationen. Ange om möjligt säker färdväg fram till olycksplatsen.
- Kontakta personal från transportör/gasolleverantör.

Riskbedömning och zonindelning

- Fastställ riskområdet (het och varm zon) i samråd mellan räddningsledaren och närmaste kemenhet.
- Utrym och spärra av även varm zon när het zon har utrymts.
- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade området.
- Om det är möjligt ska andra fordon med farligt gods flyttas från riskområdet.
- Avlägsna all personal som inte behöver befinna sig i riskområdet.

Gasol som brinner


- Försök inte släcka den brinnande tankbilen i första skedet, utan kyl hela gasoltanken med vatten. Observera att om den utläckande gasen släcks utan att utströmningen av gas stoppas, föreligger stor risk för återantändning.
- Om det är möjligt ska andra fordon med farligt gods flyttas från riskområdet. Kan detta inte ske ska även dessa fordon kylas med vatten.
- Låt gasoltanken brinna samtidigt som den kyles tills den är tömd eller slocknar.

Tömning och bärgning

- Om tömning av tankbilen är nödvändigt ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledaren, transportör /gasolleverantör alternativt närmaste kemenhet.
- Bärgning och borttransport av den tömda och skadade tankbilen ska ske med godkännande av transportören.


OBSERVERA!

När en tankbil med gasol brinner eller är utsatt för brand kan värmen i kombination med tryckstegring leda till en mycket kraftig explosion en så kallad B.L.E.V.E (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Det är därför viktigt vid dessa situationer att personer som inte absolut behöver uppehålla sig inom riskområdet evakueras. Om tankbilen måste överges på grund av explosionsrisk ska all personal evakueras till säker plats. Risken för "BLEVE" är störst när lågorna upphettar den övre delen av tankbilens behållare och om dessa ytor ej kan kylas effektivt med vattenbegjutning.

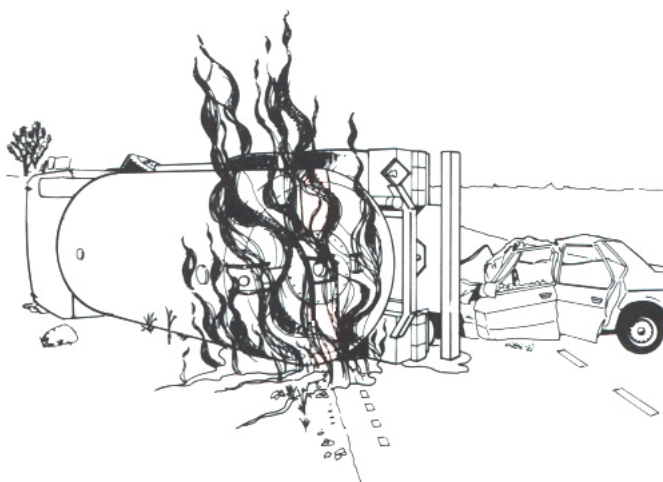

8 Ansvarsförhållande och information på olycksplatsen

Ansvarsförhållande på olycksplatsen under pågående räddningsinsats.

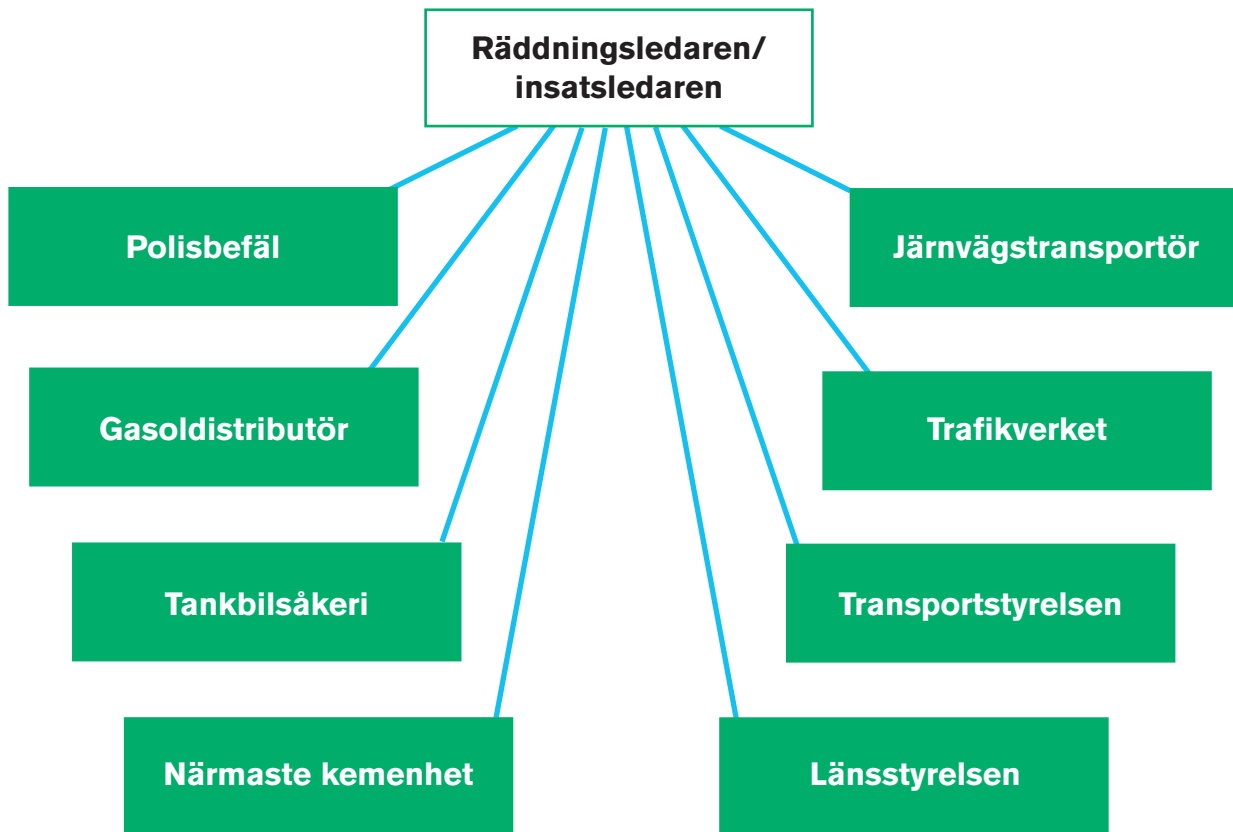

Ansvarig på olycksplatsen är räddningsledaren.

Information till press, radio och TV

Under pågående räddningsinsats är det av största vikt att all information till massmedia angående olyckans omfattning, antal skadade, pågående åtgärder, samt varningar till allmänheten fördelas av räddningsledaren.

Dessa anvisning från Energigas Sverige innehåller åtgärdsplaner för olika nödsituationer vid bulktransporter av gasol/LPG med tankbil och järnvägsvagn.

De innehåller också bland annat produktkännedom om gasol och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som tankbilar och järnvägsvagnar för bulktransporter av gasol är utrustade med.

Anvisningarna bör läsas av all personal som är berörd av gasoltransporter, såsom leverantörer, transportörer, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.